


USING THE POWER BUTTON

Power on:: Press and hold the power button for 2 seconds.

Power off: Press and hold the power button for 2 seconds → press **Power off** → press **OK**

Restart: Press and hold the power button for 2 seconds → press **restart** → press **OK**.

Airplane Mode: Press and hold the power button for 2 seconds → Pressing **Airplane Mode** can turn Airplane Mode on or off quickly.

Normal Mode: Press and hold the power button for 2 seconds → Press .

Silent mode: Press and hold the power button for 2 seconds → press .

Force shutdown: If the device is not responding, press and hold the power button for 5 seconds.

Warning: Forced deactivation may lead to unpredictable system errors!

BEGIN

Charge the device

☆ *It is not recommended to use the device while charging.*

Plug the AC adapter into a wall electrical outlet, then connect it to the device to fully charge the battery before use (full charge takes about 6 hours in off state).

Switch on the device

Press and hold the power button for 2 seconds.

Wi-Fi Network Setup


Since many features require a Wi-Fi connection, it is recommended to use it before setting up the Wi-Fi network.

1. Press  → **Settings**.

2. Slide the **Wi-Fi** switch to enable.

The device automatically scans and lists all local **Wi-Fi** networks found. A lock indicates secure Wi-Fi networks that require entering a password to connect.

3. Tap the desired **Wi-Fi** network you want to connect to → enter **the network password** if required → tap **Connect**.

4. Press  to return to the desktop screen.

☆ *If your Wi-Fi network is set as hidden, it will not be detected by automatic search. Tap **Add Wi-Fi Network** and follow the prompts to add your network.*

HDMI video playback

This device supports through the Mini HDMI connected to the TV, it makes the TV and the displayed device synchronized. To use this function, insert the Mini HDMI cable into the bottom of the device interface.

USB Device Mode Options

Before using this function, please connect to the PC via the mini USB cable.

USB debugging

USB debugging mode used to debug program for developers. ADB driver must be installed before using this mode, installation method as follows :

(1) Turn on the device to **Install Driver** mode first, then search for “CD driver” (such as F:) on your PC , Use resource manager to open CD drive, then copy all files from folder (adb_driver) in your PC;

(2) And then switch to **USB debugging** mode on the device, if the PC side prompts you to install the driver, select manual installation and specify the drive path to where you saved the ADB driver

Media Transfer Protocol (MTP)

The Media Transfer Protocol (MTP) mode used to synchronize transmits the data and users can copy, paste or delete the files in the device. If this is your first time using this mode on your PC, you need to install the driver. Installation method as follows :

First, enter the Install Driver mode on the device, then your PC will automatically pop up the driver installation interface, users just need to follow the prompts and reboot the system after installation completed.

(If not, please go to Microsoft official website to download Media Player 11 upgrade package and install it.)

Install driver

Install driver mode used to install driver for USB debugging, Media Transfer Protocol (MTP) mode and USB tethering. The Media Transfer Protocol (MTP) mode driver only for Windows XP, plug support Windows 7 by default, no need to install.

The driver method for USB tethering:

Method 1:

(1) Press to run `\mtp_driver\autorun.bat`, then wait for the execution completion reminder;

Method 2:

(1) First, copy the `rndis_driver_x86pc` folder to the PC, then open the USB connection switch in the device;

(2) If it prompts you to install the driver, choose manual installation and assign the driver path to the location of the `rndis_driver_x86pc` folder.


★ You can also refer to the `readme.txt` in the "CD drive".

DESKTOP



1. Return

2. Welcome
3. Recent Apps
4. Hide status bar
5. Hour
6. Screenshot
7. Volume
8. Wi-Fi network
9. Battery status
- 10 Google Search
- 11 Voice search
- 12 Add icon to desktop
- 13 All Apps

- ★ Tap any app icon to launch it.
- ★ Tap, hold and drag the icons to reposition them then on the screen.
- ★ Touch, hold and drag icons  to remove them from the desktop screen.






SCREEN LOCK


Can be configured to automatically lock the screen or quickly press the power button to manually lock the screen. At the same time, the system provides four lock screen styles for users. You can enter **Settings** → **Security** → **Lock screen** to switch.

The default screen lock mode is none.

PRELOADED APPS

	The clock	It can display time and set alarm.
	Navigator	Internet access.
	Calendar	Calendar
	Camera	Take normal photos, panoramic photos and take videos.
	Calculator	Do a simple calculation.
	My Recorder	Recording and playback of recorded audio.
	Email	Send/receive emails using your existing email addresses.
	File browser	File manager application to view and manage files and applications. Use to install Android apps and to save files to your SD card.
	My music	Play and manage audio files.
	Air Show	Airshow can perform multimedia interconnection of phone, tablet, PC and device simply and quickly.
	Gallery	Play, browser, manage video files and photo files.

	Screenshot	Capture screen image.
	Voice search	Voice search
	Google	Local search and online network search.
	Downloads	Show download and download progress.
	Settings	Multiple settings to customize and enhance your device.


☆ To move an icon on the desktop screen, press and hold the icon and release it when it appears on the desktop screen, or click icon , then click the icon you want to add to the desktop in the application shortcuts under this interface, the icon will automatically move to the desktop.

☆ Tap, hold and drag the icons to reposition them then on the screen.

☆ Press, hold and drag the icons to  to remove them from the **desktop** screen.

STATUS AND NOTIFICATION AREA

On the **desktop** screen, click the icons that in the status bar to view more status and event information.

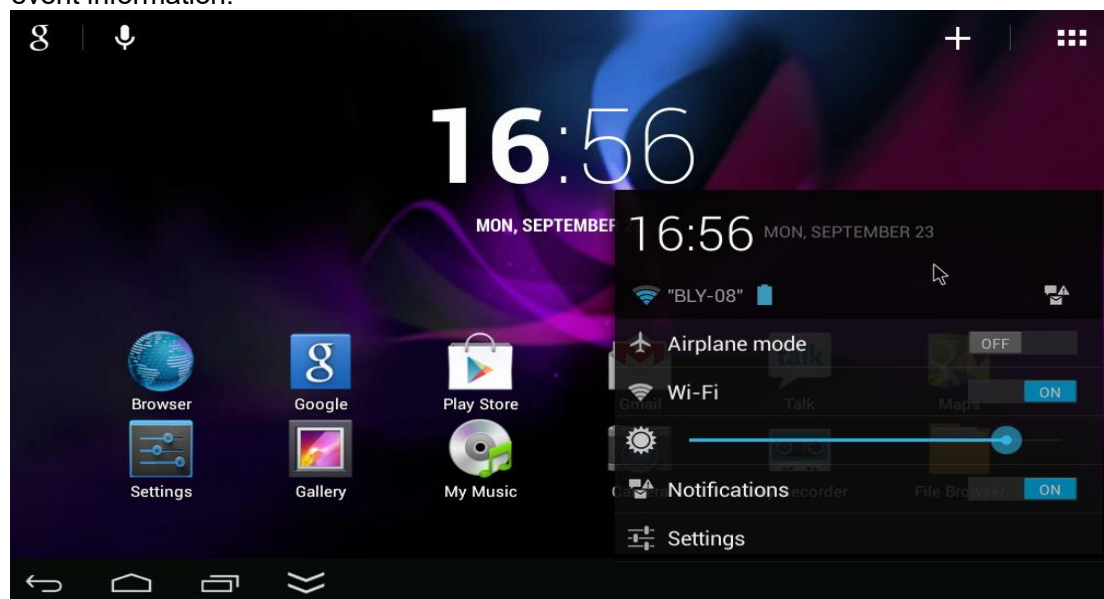




Airplane mode	Changer de mode avion.
Wi-Fi	Access to the Wi-Fi settings interface.
Brightness	Screen brightness adjustment.

Notices	Open or close the notification.
Settings	Access to settings.

APPLICATION MANAGEMENT

Install Apps



Download Android apps to your computer:

1. Copy the **.apk** files you want to install to SD card or USB device → insert or connect your device.
2. Press the  **File Browser** app icon.
3. Press  or  and locate the folder where the application .apk files were saved.
4. Tap a file.**apk** → **Install**.

The app is installed and the app icon is added to the Apps screen.

5. Tap **Open** to launch the app now, or tap **Done** to return to the **file browser screen**

Download Android apps directly from a website:


1. Press the  **browser** app icon to launch internet.
2. Enter the URL of the desired website and tap on the **download** link of the app you want to install on your device.
3. When the download is complete, tap  → **Downloads**. Open apps from the apps list.

★ *There are many great and free Android apps that can be found on the web. For example, launch your web browser and search for "Android apps"..* Download apps directly from the Play Store:

1. Tap the app icon **Play Store**.
2. Connect your Google account with a prompt
3. Once logged in, enter the program or game download page to download and install.


Uninstalling Apps

You can also quickly and easily uninstall Android apps that you have installed.


1. Press  → **Settings** → **Applications** → **All..**
2. Tap the app you want to uninstall → **Uninstall**
- 1.




FILE BROWSER

Press the  **File Browser** app icon to view files on all storage devices (internal memory, SD card, USB device) and to quickly and easily install Android app on your tablet.

Use the icons at the top of the screen as follows:

 Internal flash (local)

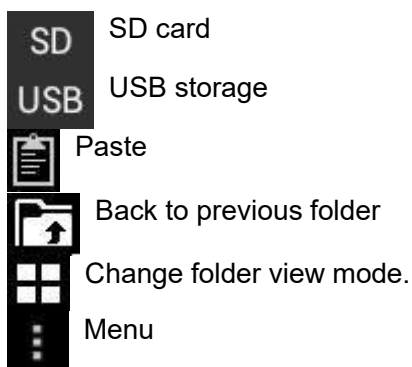


Copy media between computer and tablet

You can use the file browser to copy files between an external storage device and your computer. You can first copy the desired files to an SD card or USB device.

☆ *Internal device storage is titled "Local", memory card "SD", and USB storage device is titled "USB"..*

☆ *The instructions below are for copying an SD card or USB storage device into the device. You can use the same method to copy from the device to an SD card or USB storage device and then connect the storage device to your computer to transfer the files to the desired folder on your computer*

1. Press **GoTo**, choose **SD** or **USB** to view the contents of your storage device.
2. Tap and hold a folder/file and enter multi-select mode, select the folder/file as you want → tap **Copy**
3. Press **GoTo**, choose **Local** Internal memory → tap the folder you want to copy the file to → tap .

Delete files

Tap and hold a folder/file and enter multi-select mode, select the folder/file as you like → tap **Delete** → **OK** to confirm deletion. → press **Delete** → Press **OK** to confirm deletion.

WI-FI

Tap **Settings** → Wi-Fi, enter Wi-Fi settings.

1. Slide the Wi-Fi switch to enable Wi-Fi.
2. All nearby APs will be listed, click to select the name you want to connect to AP;
3. If the AP is successfully connected before, the AP information will be saved in the pop-up window, select "Connect" starts to connect, choose "Forget" to delete the AP information;
4. If the AP is not encrypted, in the pop-up window, select "Connect" Start connection;
5. If the AP is encrypted, enter the password in the pop-up window and click "Connect" to start the connection;
6. When internet connections are successful, the wireless connection icon in the bottom status bar appears.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Android

Q: What is the Android OS version on my device?

A: 5.1

Basic device functionality

Q: Should I charge the battery before use?

R: You need to charge the battery for at least 6 hours in the off state. You can use the device while it is charging, but this charging method is not recommended.

Email

Q: Can I use one of my personal email addresses to send/receive emails?

R: The device supports POP3 and SMTP accounts. Some free email accounts are not supported on mobile devices. Check with your email provider to see if your account is supported..

Media Cards

Q: What media cards are compatible with my device?

A: micro SD cards.

Music

Q: What types of music files can I play on my device?

A: MP2, MP3, WAV, AAC, WMA

Q: How to add music files to my device?

R: Copy music files from your computer to an SD card or USB storage device, then use the File Browser application to copy the files to the device.

Photos

Q: What type of photo files can I view on my device?

A: JPG, JPEG, BMP et PNG.

Q: How to add photo files to my device?

R: Copy photo files from your computer to an SD card or USB storage device, then use the File Browser app to copy the files to the device.

Video

Q: What types of video files can I play on my device?

R: Supported video file formats: MPEG1/2/4, H263, H264, VC1, RealVideo, MotionJPEG.. The largest video format is supported in 1080P (1920×1080) resolution.

Q: How to add video files to my device?

R: Copy video files from your computer to an SD card or USB storage device, then use the File Browser application to copy the files to the device.

Wi-Fi

Q: Do I need a Wi-Fi adapter to connect to the internet?

R: No. The Wi-Fi adapter is built into the device.

Not in line with physical specifications, please prevail in kind.

BATTERY MANAGEMENT

The battery is not fully charged out of the box, so it is recommended to charge the battery for at least 6 hours before you start using the device.

The rechargeable battery is designed and manufactured to be used and recharged frequently. As with all batteries, battery capacity decreases each time it is charged/depleted. However, you can still try to extend the battery life by following the suggestions below:

- Use your tablet at least once a week
- Charge the battery regularly and fully.
- Never leave the battery completely discharged for a long time.
- Always keep the device and battery away from heat.

Battery charging

Plug the AC adapter into a wall electrical outlet, then connect it to the device to fully charge the battery before use (a full charge takes about 6 hours in the off state).

When fully charged, the battery icon will display as .

A completely discharged battery takes about 6 hours to fully charge in the off state, but you can use the device when plugged in whenever you want.

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

Always follow these basic safety precautions when using your tablet. This reduces the

risk of fire, electric shock and injury..

- Do not expose this product to rain or moisture.
- Keep the device out of direct sunlight and heat sources.
- Protect the power cord. Route power cords so that they are not likely to be walked on or pinched by objects placed on or against them. Pay particular attention to the point where the cord attaches to the device.
- Use only the AC adapter supplied with the device. Use of any other AC adapter voids your warranty.
- Do not remove the cover. There are no user serviceable parts inside.

Clean your device

Treat the screen gently. To clean fingerprints or dust from the screen, we recommend using a soft, non-abrasive cloth such as a camera lens cloth.

Appendix: Optional Parts and Models

Parts name	Type of parts	
3G wireless network card	TD-CDMA	TD368
	WCDMA	HUAWEI E220
		HUAWEI E230
		HUAWEI E160X
		HUAWEI E169G
		HUAWEI E1750
		HUAWEI E173
		HUAWEI W8
		HUAWEI E153
		HUAWEI E153u6
		VW718/719
		Alcatel AL720
		ZTE MF190
		ZTE MF110
		ZTE MF210
	SEW868	
	UW100	
	CDMA2000	Bora 9380
		AWIT-U8
		RATE EC186
ZTE AC2736		
SEV759		
GPS receiver	Central-day technology ND100	
	Central-day technology ND100S	


UTILISATION DU BOUTON D'ALIMENTATION


Allumer: Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.

Éteindre: Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes → appuyer **Eteindre** → appuyer **OK**.

Redémarrer: Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes → appuyer **redémarrer** → appuyer **OK**.

Mode Avion: Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes → Appuyer **Mode Avion** peut activer ou désactiver le mode avion rapidement.

Mode Normal: Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes → Appuyer  .

Mode silencieux: Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes → appuyer  .

Forcer l'arrêt: Si l'appareil ne répond pas, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 5 secondes.

Avertissement: la désactivation forcée peut entraîner des erreurs système imprévisibles!

COMMENCER

Charger l'appareil

☆ *Il n'est pas recommandé d'utiliser l'appareil pendant le chargement.*

Branchez l'adaptateur secteur sur une prise électrique murale, puis connectez-le à l'appareil pour charger complètement la batterie avant utilisation (une charge complète prend environ 6 heures à l'état éteint).

Allumer l'appareil

Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 2 secondes.

Configuration du réseau Wi-Fi


Étant donné que de nombreuses fonctionnalités nécessitent une connexion Wi-Fi, il est recommandé de l'utiliser avant de configurer le réseau Wi-Fi.

5. Appuyer  → **Paramètres**.

6. Faites glisser le commutateur **Wi-Fi** pour activer.

L'appareil analyse et répertorie automatiquement tous les réseaux Wi-Fi locaux trouvés. Un verrou indique les réseaux **Wi-Fi** sécurisés qui nécessitent la saisie d'un mot de passe pour se connecter.

7. Appuyez sur le réseau **Wi-Fi** souhaité auquel vous souhaitez vous connecter → entrez **le mot de passe du réseau** le cas échéant → appuyez sur **Se connecter**.

8. Appuyer  pour revenir à l'écran du bureau.

☆ *Si votre réseau Wi-Fi est défini comme masqué, il ne sera pas détecté par la recherche automatique. Appuyez sur **Ajouter un réseau Wi-Fi** et suivez les invites pour ajouter votre réseau.*

Lecture vidéo HDMI

Cet appareil prend en charge via le Mini HDMI connecté au téléviseur, il rend le téléviseur et l'appareil affichés synchronisés. Pour utiliser cette fonction, insérez le câble Mini HDMI dans la partie inférieure de l'interface de l'appareil.

Options de mode de périphérique USB

Avant d'utiliser cette fonction, veuillez vous connecter au PC via le câble mini USB.

Débogage USB

Mode de débogage USB utilisé pour déboguer le programme pour les développeurs. Le pilote ADB doit être installé avant d'utiliser ce mode, méthode d'installation comme suit :

(1) Allumez d'abord l'appareil en mode **Installer le pilote**, puis recherchez le «pilote de CD» (tel que F :) sur votre PC , Utilisez le gestionnaire de ressources pour ouvrir le lecteur de CD, puis copiez tous les fichiers du dossier (\ adb_driver) dans votre PC;

(2) Et puis passez en mode de **débogage USB** sur le périphérique, si le côté PC vous invite à installer le pilote, sélectionnez l'installation manuelle et spécifiez le chemin du lecteur vers l'emplacement où vous avez enregistré le pilote ADB.

Media Transfer Protocol (MTP)

Le mode de protocole de transfert multimédia (MTP) utilisé pour synchroniser et transmettre les données et les utilisateurs peuvent copier, coller ou supprimer les fichiers dans l'appareil. Si c'est la première fois que vous utilisez ce mode sur votre PC, vous devez installer le pilote. Méthode d'installation comme suit :

Tout d'abord, passez en mode Installer le pilote sur l'appareil, puis votre PC affichera automatiquement l'interface d'installation du pilote, les utilisateurs n'ont qu'à suivre les invites et redémarrer le système une fois l'installation terminée.

(Sinon, veuillez vous rendre sur le site Web officiel de Microsoft pour télécharger le package de mise à niveau de Media Player 11 et l'installer.)

Installer le pilote

Installer le mode de pilote utilisé pour installer le pilote pour le débogage USB, le mode de protocole de transfert multimédia (MTP) et le partage de connexion USB. Le pilote de mode de protocole de transfert multimédia (MTP) uniquement pour Windows XP, prise en charge de Windows 7 par défaut, pas besoin d'installer.

La méthode du pilote pour le partage de connexion USB:

Méthode 1:

(2) Appuyez sur pour exécuter \ mtp_driver \ autorun.bat , puis attendez le rappel de la fin de l'exécution;

Méthode 2:

(3) Tout d'abord, copiez le dossier rndis_driver_x86pc sur le PC, puis ouvrez le commutateur de connexion USB dans l'appareil;

(4) S'il vous invite à installer le pilote, choisissez l'installation manuelle et attribuez le chemin du pilote à l'emplacement du dossier rndis_driver_x86pc.

★ Vous pouvez également vous référer au readme.txt dans le "lecteur de CD ".


BUREAU



1. Retour
2. Accueil
3. Applications récentes
4. Masquer la barre d'état
5. Heure
6. Capture d'écran
7. Volume
8. Réseau Wi-Fi
9. État de la batterie
- 10 Recherche Google
- 11 Recherche vocale
- 12 Ajouter une icône sur le bureau
- 13 Toutes les applications

★ Appuyez sur n'importe quelle icône d'application pour la lancer.

★ Appuyez, maintenez et faites glisser les icônes pour les repositionner puis sur l'écran.



★ Appuyez, maintenez et faites glisser les icônes sur  pour les supprimer de l'écran du bureau.






VERROUILLAGE D'ÉCRAN


Peut être configuré pour verrouiller automatiquement l'écran ou appuyez rapidement sur le bouton d'alimentation pour verrouiller manuellement l'écran. Dans le même temps, le système propose quatre styles d'écran de verrouillage pour les utilisateurs. Vous pouvez entrer **Paramètres** → **Sécurité** → **Écran de verrouillage** pour basculer.

Le mode de verrouillage de l'écran par défaut est aucun.


APPLICATIONS PRÉCHARGÉES

	L'horloge	Il peut afficher l'heure et régler l'alarme.
	Navigateur	Access internet.

	Calendrier	Calendrier.
	Caméra	Prenez des photos normales, des photos panoramiques et prenez des vidéos.
	Calculatrice	Faites un calcul simple.
	Mon Enregistreur	Enregistrement et lecture de l'audio enregistré.
	Email	Envoyer / recevoir des e-mails en utilisant vos adresses e-mail existantes.
	Navigateur de fichiers	Application de gestionnaire de fichiers pour afficher et gérer les fichiers et les applications. Utilisez pour installer des applications Android et pour sauvegarder des fichiers sur votre carte SD.
	Ma Musique	Lire et gérer les fichiers audio.
	Air Show	Airshow peut effectuer l'interconnexion multimédia du téléphone, de la tablette, du PC et de l'appareil simplement et rapidement.
	Galerie	Jouer , navigateur , gérer les fichiers vidéo et les fichiers photo.
	Capture de l'écran	Capturer l'image de l'écran.
	Recherche vocale	Recherche vocale
	Google	Recherche locale et recherche en ligne sur le réseau.
	Téléchargements	Afficher le téléchargement et la progression du téléchargement.
	Paramètres	Plusieurs paramètres pour personnaliser et améliorer votre appareil.


☆ Pour déplacer une icône sur l'écran du bureau, appuyez de manière prolongée sur l'icône, puis relâchez-la lorsqu'elle apparaît sur l'écran du bureau, ou cliquez sur icône  , puis cliquez sur l'icône que vous souhaitez ajouter au bureau dans les raccourcis de l'application sous cette interface, l'icône se déplacera automatiquement vers le bureau.

☆ Appuyez, maintenez et faites glisser les icônes pour les repositionner puis sur l'écran.

☆ Appuyez, maintenez et faites glisser les icônes sur  pour les supprimer de l'écran du bureau.

ZONE DE STATUT ET DE NOTIFICATION

Sur l'écran du **bureau**, cliquez sur les icônes qui dans la barre d'état pour afficher plus d'informations d'état et d'événements.

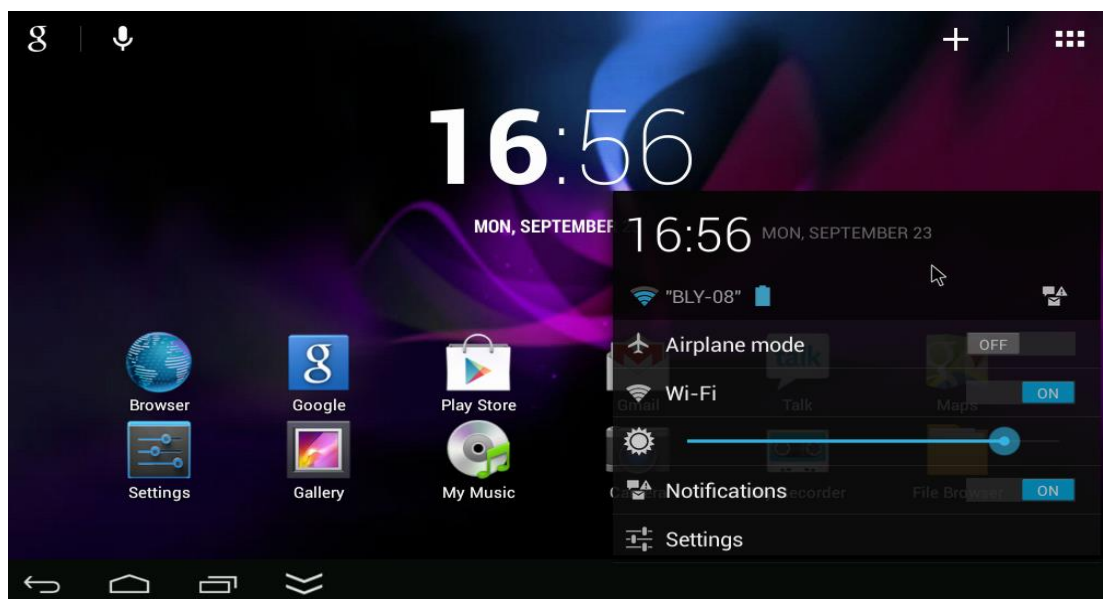


Mode Avion	Changer de mode avion.
Wi-Fi	Accès à l'interface des paramètres Wi-Fi.
Luminosité	Réglage de la luminosité de l'écran.
Notifications	Ouvrir ou fermer la notification.
Paramètres	Accès aux paramètres.

GESTION DES APPLICATIONS

Installer les Applications

Téléchargez des applications Android sur votre ordinateur:

6. Copiez les fichiers **.apk** que vous souhaitez installer sur une carte SD ou un périphérique USB → insérez ou connectez votre appareil.

7. Appuyer le  icône de l'application **Navigateur de fichiers**.

8. Appuyer **SD** ou **USB** et localisez le dossier dans lequel les fichiers d'application .apk ont été enregistrés.

9. Appuyez sur un fichier **.apk** → **Installer**.


L'application est installée et l'icône de l'application est ajoutée à l'écran Applications.

10. Appuyez sur **Ouvrir** pour lancer l'application maintenant, ou appuyez sur **Terminé** pour revenir à l'écran du **navigateur de fichiers**.

Téléchargez des applications Android directement depuis un site Web:

4. Appuyer le  icône de l'application du **navigateur** pour lancer Internet.

5. Entrez l'URL du site Web souhaité et appuyez sur le lien de **téléchargement** de l'application que vous souhaitez installer sur votre appareil..

6. Une fois le téléchargement terminé, appuyez sur  → **Téléchargements**.

Ouvrez les applications depuis la liste des applications.

★ *Il existe de nombreuses applications Android intéressantes et gratuites qui peuvent être trouvées sur le Web. Par exemple, lancez votre navigateur Web et effectuez une recherche sur "Applications Android".* Télécharger des applications directement depuis le Play Store:

4. Appuyez sur l'icône de l'application **Play Store**.

5. Connectez votre compte Google avec une invite.

6. Une fois connecté, entrez dans la page de téléchargement du programme ou du jeu pour télécharger et installer.

Désinstallation des Applications

Vous pouvez également désinstaller rapidement et facilement les applications Android que vous avez installées.

3. Appuyer  → **Paramètres** → **Applications** → **Tout**.

4. Appuyez sur l'application que vous souhaitez désinstaller → **Désinstaller**.

2.




NAVIGATEUR DE FICHIERS

Appuyer le  Icône de l'application **File Browser** pour afficher les fichiers sur tous les

périphériques de stockage (mémoire interne, carte SD, périphérique USB) et pour installer rapidement et facilement l'application Android sur votre tablette.


Utilisez les icônes en haut de l'écran comme suit:

 Flash interne (local)

 Carte SD

 Stockage USB

 coller

 Retour au dossier précédent

 Changer de mode d'affichage de dossier.



 Menu

Copier le media entre l'ordinateur et la tablette



Vous pouvez utiliser le navigateur de fichiers pour copier des fichiers entre un périphérique de stockage externe et votre ordinateur. Vous pouvez d'abord copier les fichiers souhaités sur une carte SD ou un périphérique USB.

☆ *Le stockage de l'appareil interne est intitulé «Local», une carte mémoire «SD» et un périphérique de stockage USB est intitulé «USB».*

☆ *Les instructions ci-dessous concernent la copie d'une carte SD ou d'un périphérique de stockage USB dans l'appareil. Vous pouvez utiliser la même méthode pour copier de l'appareil vers une carte SD ou un périphérique de stockage USB, puis connecter le périphérique de stockage à votre ordinateur pour transférer les fichiers dans le dossier souhaité sur votre ordinateur.*

4. Appuyer **GoTo**, choisir  ou  pour afficher le contenu de votre périphérique de stockage.

5. Appuyez et maintenez un dossier / fichier et entrez dans le mode de sélection multiple, sélectionnez le dossier / fichier comme vous le souhaitez → appuyez sur **Copier**.

6. Appuyer **GoTo**, choisir  Mémoire interne → appuyez sur le dossier dans lequel vous souhaitez copier le fichier → appuyez sur .

Supprimer les fichiers

Appuyez et maintenez un dossier / fichier et entrez dans le mode de sélection multiple, sélectionnez le dossier / fichier comme vous le souhaitez → appuyez sur **Supprimer** → **OK** pour confirmer la suppression. → appuyez sur **Supprimer** → Appuyez sur **OK** pour

confirmer la suppression.

WI-FI

Appuyez **sur Paramètres** → **Wi-Fi**, entrez dans les paramètres Wi-Fi.

1. Faites glisser le commutateur Wi-Fi pour activer le Wi-Fi.
2. Tous les AP à proximité seront répertoriés, cliquez pour sélectionner le nom que vous souhaitez connecter à AP;
3. Si l'AP est connecté avec succès avant, les informations AP seront enregistrées dans la fenêtre pop-up, sélectionnez "Connecter" commence à se connecter, choisissez "Oublier" pour supprimer les informations AP;
4. Si l'AP n'est pas chiffré, dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez "Connecter" Démarrer la connexion;
5. Si l'AP est crypté, entrez le mot de passe dans la fenêtre contextuelle et cliquez sur "Connecter" pour démarrer la connexion;
6. Lorsque les connexions Internet sont réussies, l'icône de connexion sans fil dans la barre d'état inférieure apparaît.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Android

Q: Quelle est la version du système d'exploitation Android sur mon appareil?

A: 5.1

Fonctionnel de base de l'appareil

Q: Dois-je charger la batterie avant utilisation?

R: Vous devez charger la batterie pendant au moins 6 heures à l'état éteint. Vous pouvez utiliser l'appareil pendant qu'il est en charge, mais cette méthode de charge n'est pas recommandée.

Email

Q: Puis-je utiliser l'une de mes adresses e-mail personnelles pour envoyer / recevoir des e-mails?

R: L'appareil prend en charge les comptes POP3 et SMTP. Certains comptes de messagerie gratuits ne sont pas pris en charge sur les appareils mobiles. Vérifiez auprès de votre fournisseur de messagerie pour voir si votre compte est pris en charge.

Cartes Média

Q: Quelles cartes multimédias sont compatibles avec mon appareil?

A: micro SD cards.

Music

Q: Quels types de fichiers musicaux puis-je lire sur mon appareil?

A: MP2, MP3, WAV, AAC, WMA

Q: Comment ajouter des fichiers musicaux à mon appareil?

R: Copiez les fichiers musicaux de votre ordinateur sur une carte SD ou un périphérique de stockage USB, puis utilisez l'application File Browser pour copier les fichiers dans l'appareil.

Photos

Q: Quel type de fichiers photo puis-je afficher sur mon appareil?

A: JPG, JPEG, BMP et PNG.

Q: Comment ajouter des fichiers photo à mon appareil?

R: Copiez les fichiers photo de votre ordinateur sur une carte SD ou un périphérique de stockage USB, puis utilisez l'application File Browser pour copier les fichiers dans l'appareil.

Video

Q: Quels types de fichiers vidéo puis-je lire sur mon appareil?

R: Formats de fichiers vidéo pris en charge: MPEG1 / 2/4, H263, H264, VC1, RealVideo, MotionJPEG .. Le plus grand format vidéo est pris en charge en résolution 1080P (1920 × 1080).

Q: Comment ajouter des fichiers vidéo à mon appareil?

R: Copiez les fichiers vidéo de votre ordinateur sur une carte SD ou un périphérique de stockage USB, puis utilisez l'application File Browser pour copier les fichiers dans l'appareil.

Wi-Fi

Q: Ai-je besoin d'un adaptateur Wi-Fi pour me connecter à Internet?

R: Non. L'adaptateur Wi-Fi est intégré à l'appareil.

Non conforme aux spécifications physiques, veuillez prévaloir en nature.


GESTION DE LA BATTERIE

La batterie n'est pas complètement chargée hors de la boîte, il est donc recommandé de charger la batterie pendant au moins 6 heures avant de commencer à utiliser l'appareil. La batterie rechargeable est conçue et fabriquée pour être utilisée et rechargée fréquemment. Comme avec toutes les batteries, la capacité de la batterie diminue chaque fois qu'elle est chargée / épuisée. Cependant, vous pouvez toujours essayer de prolonger la durée de vie de la batterie en suivant les suggestions ci-dessous:

- Utilisez votre tablette au moins une fois par semaine.
- Chargez la batterie régulièrement et complètement.
- Ne laissez jamais la batterie complètement déchargée pendant une longue période.
- Gardez toujours l'appareil et la batterie à l'abri de la chaleur.

Chargement de batterie

Branchez l'adaptateur secteur dans une prise électrique murale, puis connectez-le à l'appareil pour charger complètement la batterie avant utilisation (une charge complète prend environ 6 heures à l'état éteint).

Lorsqu'elle est complètement chargée, l'icône de la batterie s'affiche comme .

Une batterie complètement déchargée prend environ 6 heures pour se charger complètement à l'état éteint, mais vous pouvez utiliser l'appareil lorsqu'il est branché lorsque vous le souhaitez.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Suivez toujours ces précautions de sécurité de base lorsque vous utilisez votre tablette. Cela réduit le risque d'incendie, de choc électrique et de blessure.

- N'exposez pas ce produit à la pluie ou à l'humidité.
- Gardez l'appareil hors de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
- Protégez le cordon d'alimentation. Faites passer les cordons d'alimentation de sorte qu'ils ne soient pas susceptibles d'être piétinés ou pincés par des objets placés sur ou contre eux. Portez une attention particulière au point où le cordon se fixe à l'appareil.
- N'utilisez que l'adaptateur secteur fourni avec l'appareil. L'utilisation de tout autre adaptateur secteur annule votre garantie.
- Ne retirez pas le couvercle. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur.

Nettoyer votre appareil

Traitez l'écran doucement. Pour nettoyer les traces de doigts ou la poussière de l'écran, nous vous recommandons d'utiliser un chiffon doux et non abrasif tel qu'un chiffon pour objectif d'appareil photo.

Annexe: Les pièces et modèles en option

Nom des pièces	Type de pièces	
Carte réseau sans fil 3G	TD-CDMA	TD368
	WCDMA	HUAWEI E220
		HUAWEI E230
		HUAWEI E160X
		HUAWEI E169G
		HUAWEI E1750
		HUAWEI E173

		HUAWEI W8
		HUAWEI E153
		HUAWEI E153u6
		VW718/719
		Alcatel AL720
		ZTE MF190
		ZTE MF110
		ZTE MF210
		SEW868
		UW100
		CDMA2000
	AWIT-U8	
	RATE EC186	
	ZTE AC2736	
Récepteur GPS	Central-day technology ND100	
	Central-day technology ND100S	

USO DEL BOTÓN DE ENCENDIDO

Encendido: mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos


Apagar: mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos → presione

Apagar → presione **OK**

Reiniciar: mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos → presione **reiniciar** → presione **OK**

Modo avión: Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos → Presionar **Modo avión** puede activar o desactivar el Modo avión rápidamente.

Modo normal: mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos → Presione .

Modo silencioso: mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos → presione .

Forzar apagado: si el dispositivo no responde, mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos.

Advertencia: ¡La desactivación forzada puede provocar errores impredecibles del sistema!

EMPEZAR

Carga el dispositivo

☆ *No se recomienda utilizar el dispositivo mientras se carga.*

Enchufe el adaptador de CA en un tomacorriente de pared, luego conéctelo al dispositivo para cargar completamente la batería antes de usarlo (la carga completa demora aproximadamente 6 horas en estado apagado).

Encender el dispositivo

Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos.

Configuración de la red wifi


Dado que muchas funciones requieren una conexión Wi-Fi, se recomienda usarla antes de configurar la red Wi-Fi.

9. Presione  → **Ajustes.**

10. Deslice el interruptor **Wi-Fi** para habilitar.

El dispositivo escanea automáticamente y enumera todas las redes **Wi-Fi** locales encontradas. Un candado indica redes Wi-Fi seguras que requieren ingresar una contraseña para conectarse.

11. Toque la red **Wi-Fi** deseada a la que desea conectarse → ingrese **la contraseña de la red** si es necesario → toque **Conectar.**

12. Presione  para volver a la pantalla del escritorio.

☆ *Si su red Wi-Fi está configurada como oculta, no será detectada por la búsqueda automática. Toque Agregar red Wi-Fi y siga las indicaciones para agregar su red.*

Reproducción de vídeo HDMI

Este dispositivo es compatible a través del Mini HDMI conectado al televisor, sincroniza el televisor y el dispositivo mostrado. Para usar esta función, inserte el cable Mini HDMI en la parte inferior de la interfaz del dispositivo..

Opciones de modo de dispositivo USB

Antes de usar esta función, conéctese a la PC a través del cable mini USB.

Depuración USB

Modo de depuración USB utilizado para depurar programas para desarrolladores. El controlador ADB debe instalarse antes de usar este modo, el método de instalación es el siguiente:

(1) Primero encienda el dispositivo para **instalar el modo de controlador**, luego busque "controlador de CD" (como F:) en su PC, use el administrador de recursos para abrir la unidad de CD, luego copie todos los archivos de la carpeta (\adb_driver) en su PC

(2) Y luego cambie al modo de **depuración USB** en el dispositivo, si el lado de la PC le solicita que instale el controlador, seleccione la instalación manual y especifique la ruta de la unidad donde guardó el controlador ADB

Protocolo de transferencia de medios (MTP)

El modo Media Transfer Protocol (MTP) utilizado para sincronizar transmite los datos y los usuarios pueden copiar, pegar o eliminar los archivos en el dispositivo. Si es la primera vez que usa este modo en su PC, necesita instalar el controlador. Método de instalación de la siguiente manera

Primero, ingrese al modo Instalar controlador en el dispositivo, luego su PC abrirá automáticamente la interfaz de instalación del controlador, los usuarios solo deben seguir las indicaciones y reiniciar el sistema después de completar la instalación.

(De lo contrario, vaya al sitio web oficial de Microsoft para descargar el paquete de actualización de Media Player 11 e instalarlo.)

Instalar controlador

Instale el modo de controlador utilizado para instalar el controlador para la depuración de USB, el modo de Protocolo de transferencia de medios (MTP) y la conexión USB. El controlador del modo de Protocolo de transferencia de medios (MTP) solo para Windows XP, admite Windows 7 de manera predeterminada, no es necesario instalarlo.

El método del controlador para la conexión USB:

Método 1:

(3) Presione para ejecutar \mtp_driver\autorun.bat, luego espere el recordatorio de finalización de la ejecución;

Método 2:

(5) Primero, copie la carpeta rndis_driver_x86pc a la PC, luego abra el interruptor de conexión USB en el dispositivo;

(6) Si le solicita que instale el controlador, elija la instalación manual y asigne la ruta del controlador a la ubicación de la carpeta rndis_driver_x86pc.

★ También puede consultar el archivo readme.txt en la "unidad de CD".

ESCRITORIO



1. Volver
2. Bienvenido
3. Aplicaciones recientes
4. Ocultar barra de estado
5. Hora
6. Captura de pantalla
7. Volumen
8. Red wifi
9. Estado de la batería
- 10 Búsqueda de Google
- 11 Búsqueda por voz
- 12 Añadir icono al escritorio
- 13 Todas las aplicaciones

☆ *Toque cualquier ícono de aplicación para iniciarlo*

☆ *Toque, mantenga presionado y arrastre los íconos para repositionarlos en la pantalla*










☆ *Toca, mantén presionados y arrastra los íconos para eliminarlos de la pantalla del escritorio*








BLOQUEO DE PANTALLA


Se puede configurar para bloquear automáticamente la pantalla o presionar rápidamente el botón de encendido para bloquear manualmente la pantalla. Al mismo tiempo, el sistema ofrece cuatro estilos de pantalla de bloqueo para los usuarios. Puede ingresar a **Configuración** → **Seguridad** → **Pantalla de bloqueo** para cambiar.

El modo de bloqueo de pantalla predeterminado es ninguno.


APLICACIONES PRECARGADAS

	El reloj	Puede mostrar la hora y configurar la alarma.
	Navegador	Acceso a Internet.
	Calendario	Calendario
	Cámara	Toma fotos normales, fotos panorámicas y toma videos.
	Calculadora	Haz un cálculo sencillo.
	Mi grabadora	Grabación y reproducción de audio grabado.
	Correo electrónico	Envíe/reciba correos electrónicos utilizando sus direcciones de correo electrónico existentes.
	Explorador de archivos	Aplicación de administrador de archivos para ver y administrar archivos y aplicaciones. Úselo para instalar aplicaciones de Android y para guardar archivos en su tarjeta SD.
	Mi música	Reproduzca y administre archivos de audio.

	Exhibición aérea	Airshow puede realizar la interconexión multimedia de teléfonos, tabletas, PC y dispositivos de manera simple y rápida.
	Galería	Reproducir, navegar, administrar archivos de video y archivos de fotos.
	Captura de pantalla	Imagen de captura de pantalla.
	Búsqueda por voz	Búsqueda por voz
	Google	Búsqueda local y búsqueda en la red en línea.
	Descargas	Mostrar la descarga y el progreso de la descarga.
	Ajustes	Múltiples configuraciones para personalizar y mejorar su dispositivo.


★ Para mover un ícono en la pantalla del escritorio, mantenga presionado el ícono y suéltelo cuando aparezca en la pantalla del escritorio, o haga clic en el ícono  , luego haga clic en el ícono que desea agregar al escritorio en los accesos directos de la aplicación debajo de esta interfaz, el ícono se moverá automáticamente al escritorio.

★ Toque, mantenga presionado y arrastre los íconos para reposicionarlos en la pantalla..

★ Presiona, mantén presionados y arrastra los íconos  para eliminarlos de la **pantalla del escritorio**

ÁREA DE ESTADO Y NOTIFICACIONES

En la **pantalla del escritorio**, haga clic en los iconos de la barra de estado para ver más información sobre el estado y los eventos.

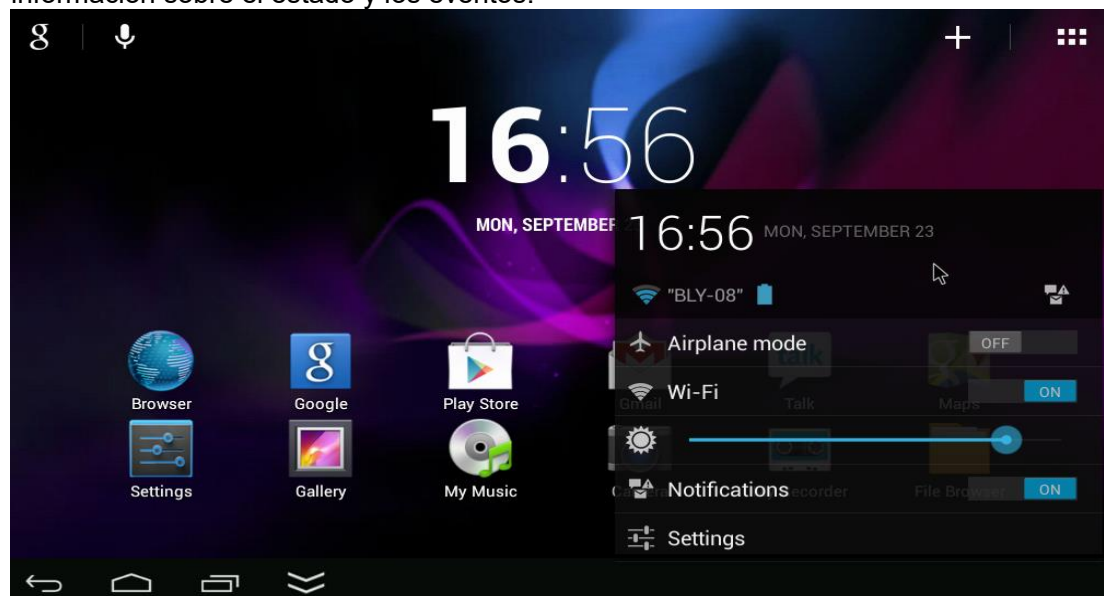




Moda de avión	Cambia el modo avión.
Inalámbrica	Acceso a la interfaz de configuración de Wi-Fi.

Brillo	Ajuste de brillo de pantalla.
Avisos	Abre o cierra la notificación.
Ajustes	Acceso a la configuración.

GESTIÓN DE APLICACIONES

Instalar aplicaciones



Descarga aplicaciones de Android a tu computadora:

11. Copie los archivos **.apk** que desea instalar en la tarjeta SD o dispositivo USB → inserte o conecte su dispositivo.
12. Presione el botón  Icono de la aplicación **Explorador de archivos**.
13. Presione  o  y busque la carpeta donde se guardaron los archivos **.apk** de la aplicación.
14. Toque un archivo **.apk** → **Instalar**.

La aplicación está instalada y el icono de la aplicación se agrega a la pantalla de aplicaciones.

15. Toque **Abrir** para iniciar la aplicación ahora, o toque **Listo** para volver a la **pantalla del explorador de archivos**.

Descargar aplicaciones de Android directamente desde un sitio web:

7. Presione el botón  icono de la aplicación del **navegador** para iniciar Internet.
8. Ingrese la URL del sitio web deseado y toque el enlace de descarga de la aplicación que desea instalar en su dispositivo.
9. Cuando se complete la descarga, toque  → Descargas. Abra aplicaciones de

la lista de aplicaciones.

★ *Hay muchas aplicaciones de Android geniales y gratuitas que se pueden encontrar en la web. Por ejemplo, inicie su navegador web y busque "Aplicaciones de Android"..* Descarga aplicaciones directamente desde Play Store:

1. Toque el icono de la aplicación Play Store.
2. Conecta tu cuenta de Google con un mensaje
3. Una vez que haya iniciado sesión, ingrese a la página de descarga del programa o juego para descargar e instalar.

Desinstalar aplicaciones

También puede desinstalar rápida y fácilmente las aplicaciones de Android que haya instalado.

1. Presione  → **Configuración** → **Aplicaciones** → **Todas..**

2. Toque la aplicación que desea desinstalar → Desinstalar




EXPLORADOR DE ARCHIVOS


Presione el  icono de la aplicación **File Browser** para ver archivos en todos los

dispositivos de almacenamiento (memoria interna, tarjeta SD, dispositivo USB) y para instalar rápida y fácilmente la aplicación de Android en su tableta.

Utilice los iconos en la parte superior de la pantalla de la siguiente manera:

 Flash interno (local)

 tarjeta SD

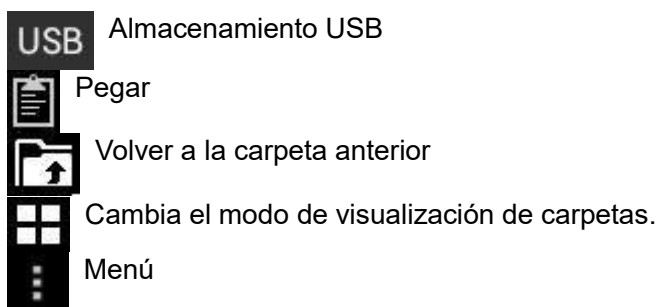

Copie medios entre la computadora y la tableta


Puede usar el explorador de archivos para copiar archivos entre un dispositivo de almacenamiento externo y su computadora. Primero puede copiar los archivos deseados a una tarjeta SD o dispositivo USB.

☆ El dispositivo de almacenamiento interno se denomina "Local", la tarjeta de memoria "SD" y el dispositivo de almacenamiento USB se denomina "USB"...

☆ Las instrucciones a continuación son para copiar una tarjeta SD o un dispositivo de almacenamiento USB en el dispositivo. Puede usar el mismo método para copiar desde el dispositivo a una tarjeta SD o dispositivo de almacenamiento USB y luego conectar el dispositivo de almacenamiento a su computadora para transferir los archivos a la carpeta deseada en su computadora

7. Pulse **Ir a**, seleccione **SD** o **USB** para ver el contenido de su dispositivo de almacenamiento.

8. Toque y mantenga presionada una carpeta/archivo e ingrese al modo de selección múltiple, seleccione la carpeta/archivo que desee → toque **Copiar**

9. Presione **Ir a**, elija **Local** toque la carpeta en la que desea copiar el archivo → toque .

Borrar archivos

Toque y mantenga presionada una carpeta/archivo e ingrese al modo de selección múltiple, seleccione la carpeta/archivo que desee → toque **Eliminar** → **Aceptar** para confirmar la eliminación. → presione **Eliminar** → Presione **OK** para confirmar la eliminación

WIFI

Toque **Configuración** → Wi-Fi, ingrese la configuración de Wi-Fi.

1. Deslice el interruptor Wi-Fi para habilitar Wi-Fi.
2. Se enumerarán todos los puntos de acceso cercanos, haga clic para seleccionar el nombre que desea conectar al punto de acceso;
3. Si el AP se conectó correctamente antes, la información del AP se guardará en la ventana emergente, seleccione "Conectar" para comenzar a conectarse, elija "Olvidar" para eliminar la información del AP;
4. Si el AP no está encriptado, en la ventana emergente, seleccione "Conectar" Iniciar conexión;
5. Si el AP está encriptado, ingrese la contraseña en la ventana emergente y haga clic en "Conectar" para iniciar la conexión;
6. Cuando las conexiones a Internet se realizan correctamente, aparece el icono de conexión inalámbrica en la barra de estado inferior.

PREGUNTAS FRECUENTES

Androide

Q: ¿Cuál es la versión del sistema operativo Android en mi dispositivo??

A: 5.1

Funcionalidad básica del dispositivo

Q: ¿Debo cargar la batería antes de usarla?

R: Debe cargar la batería durante al menos 6 horas en estado apagado. Puede usar el

dispositivo mientras se está cargando, pero no se recomienda este método de carga.

Correo electrónico

Q: ¿Puedo usar una de mis direcciones de correo electrónico personales para enviar/recibir correos electrónicos?

R: El dispositivo admite cuentas POP3 y SMTP. Algunas cuentas de correo electrónico gratuitas no son compatibles con dispositivos móviles. Consulte con su proveedor de correo electrónico para ver si su cuenta es compatible.

Tarjetas multimedia

Q: ¿Qué tarjetas de medios son compatibles con mi dispositivo?

R: tarjetas micro SD.

Música

Q: ¿Qué tipos de archivos de música puedo reproducir en mi dispositivo?

R: MP2, MP3, WAV, AAC, WMA

Q: ¿Cómo agregar archivos de música a mi dispositivo?

R: Copie archivos de música desde su computadora a una tarjeta SD o dispositivo de almacenamiento USB, luego use la aplicación Explorador de archivos para copiar los archivos al dispositivo.

Fotos

Q: ¿Qué tipo de archivos de fotos puedo ver en mi dispositivo?

R: JPG, JPEG, BMP y PNG.

Q: ¿Cómo agregar archivos de fotos a mi dispositivo?

R: Copie archivos de fotos desde su computadora a una tarjeta SD o dispositivo de almacenamiento USB, luego use la aplicación Explorador de archivos para copiar los archivos al dispositivo.

Video

Q: ¿Qué tipos de archivos de video puedo reproducir en mi dispositivo?

R: Formatos de archivo de video compatibles: MPEG1/2/4, H263, H264, VC1, RealVideo, MotionJPEG. El formato de video más grande es compatible con una resolución de 1080P (1920 × 1080).

Q: How to add video files to my device?

R: Copy video files from your computer to an SD card or USB storage device, then use the File Browser application to copy the files to the device.

Wi-Fi

Q: Do I need a Wi-Fi adapter to connect to the internet?

R: No. The Wi-Fi adapter is built into the device.

Q: ¿Cómo agregar archivos de video a mi dispositivo?

R: Copie archivos de video desde su computadora a una tarjeta SD o dispositivo de almacenamiento USB, luego use la aplicación Explorador de archivos para copiar los archivos al dispositivo.

Inalámbrica

Q: ¿Necesito un adaptador Wi-Fi para conectarme a Internet?

R: No. El adaptador Wi-Fi está integrado en el dispositivo.

No en línea con las especificaciones físicas, prevalece en especie.

GESTIÓN DE BATERÍA

La batería no está completamente cargada de fábrica, por lo que se recomienda cargar la batería durante al menos 6 horas antes de comenzar a usar el dispositivo.


La batería recargable está diseñada y fabricada para ser utilizada y recargada con frecuencia. Al igual que con todas las baterías, la capacidad de la batería disminuye cada vez que se carga o se agota. Sin embargo, aún puede intentar prolongar la duración de la batería siguiendo las sugerencias a continuación:

- Usa tu tableta al menos una vez a la semana
- Cargue la batería con regularidad y por completo.
- Nunca deje la batería completamente descargada durante mucho tiempo.
- Mantenga siempre el dispositivo y la batería alejados del calor.

Batería cargando

Enchufe el adaptador de CA en un tomacorriente de pared, luego conéctelo al dispositivo

para cargar completamente la batería antes de usarlo (una carga completa demora aproximadamente 6 horas en estado apagado).

Cuando esté completamente cargada, el icono de la batería se mostrará como  .

Una batería completamente descargada tarda aproximadamente 6 horas en cargarse por completo cuando está apagada, pero puede usar el dispositivo cuando esté enchufado cuando lo desee.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siempre siga estas precauciones básicas de seguridad cuando use su tableta. Esto reduce el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones.

- No exponga este producto a la lluvia ni a la humedad.
- Mantenga el dispositivo alejado de la luz solar directa y fuentes de calor.
- Proteja el cable de alimentación. Coloque los cables de alimentación de modo que no sea probable que los pisen o los pellizquen objetos colocados encima o contra ellos. Preste especial atención al punto donde el cable se conecta al dispositivo.
- Utilice únicamente el adaptador de CA suministrado con el dispositivo. El uso de cualquier otro adaptador de CA anula la garantía.
- No quite la tapa. No hay partes reparables por el usuario adentro

Limpia tu dispositivo

Trate la pantalla con cuidado. Para limpiar las huellas dactilares o el polvo de la pantalla, recomendamos usar un paño suave y no abrasivo, como un paño para lentes de cámara.

Apéndice: Piezas y modelos opcionales

Nombre de las piezas	Tipo de acciones	
Tarjeta de red inalámbrica 3G	TD-CDMA	TD368
	WCDMA	HUAWEI E220
		HUAWEI E230
		HUAWEI E160X
		HUAWEI E169G
		HUAWEI E1750
		HUAWEI E173
		HUAWEI W8
		HUAWEI E153
		HUAWEI E153u6
		VW718/719
		Alcatel AL720
		ZTE MF190
		ZTE MF110
	ZTE MF210	
	SEW868	
	UW100	
	CDMA2000	Bora 9380
		AWIT-U8
RATE EC186		
ZTE AC2736		
SEV759		
Receptor GPS	Tecnología de día central ND100	
	Tecnología de día central ND100S	