

EN




Manual

EN

WELCOME TO USE

GETTING STARTED

When the Android operating system starts, the default language will be displayed.

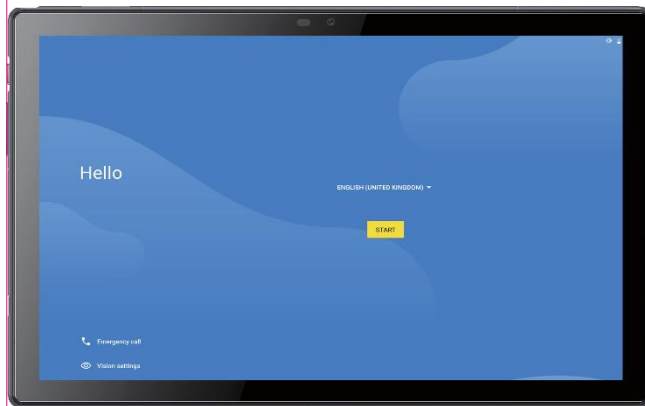


EN




APPLICATIONS MENU

Swipe up to view all apps.

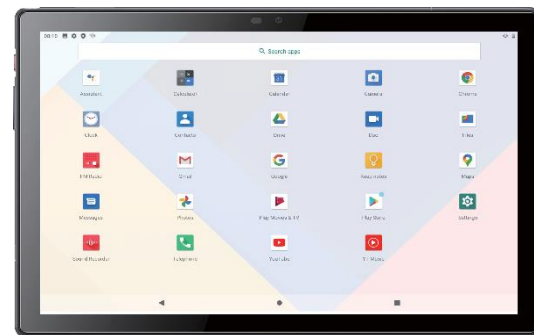


EN

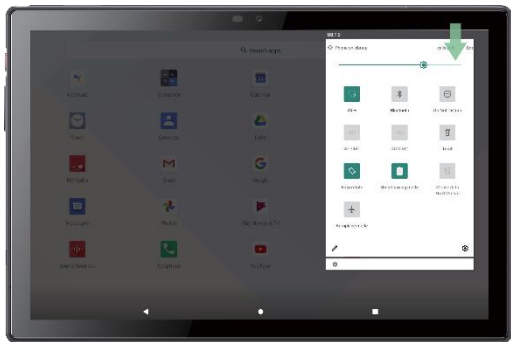

CONTROL CENTER


Swipe down from the upper right corner to change Network, Volume and Brightness, etc.

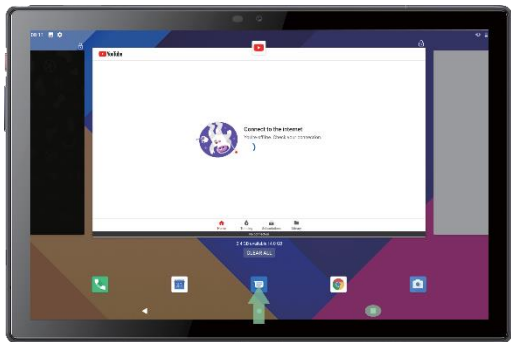

APP SWITCHER APP

Swipe up and pause in the middle of the screen to view and switch open apps.

EN

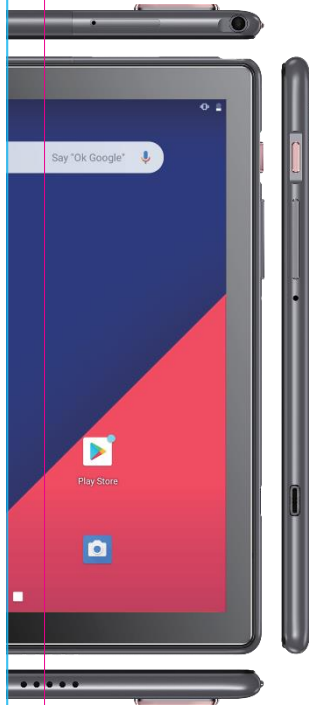

POWER KEY

Press and hold to turn the screen on and access the Power off menu. Press once to put it sleep or wake it up.

VOLUME KEY

Increase or decrease the volume

RESET HOLE

Use a card slot pin poke the hole, the tablet will reset.

CHARGING PORT

Use the type-e cable to charge the tablet, also can be connected to the OTG cable.

EN

HEADPHONE JACK

Audio output connection for headphone.

SIM/SD CARD SLOT

Use a card slot pin to eject the SIM card slot, there will be 1 SIM card slot and 1 SD card slot.



KEYBOARD DOCK PORT

Put the keyboard metal dock on the tablet port for connection.

FR




LE MANUEL

FR

BIENVENUE À UTILISER

COMMENCER

Lorsque le système d'exploitation Android démarre, la langue par défaut s'affiche.

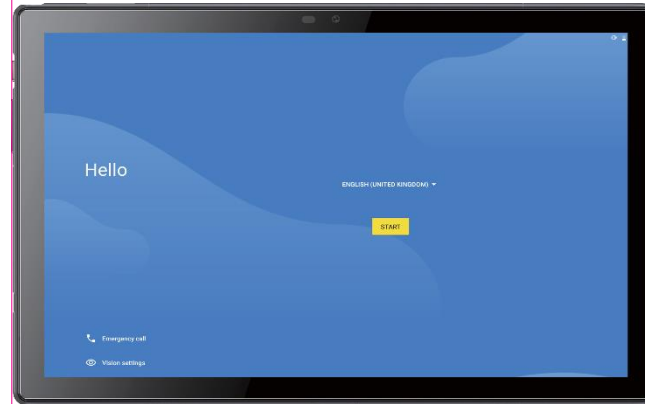


FR




MENU APPLICATIONS

Balayez vers le haut pour afficher toutes les applications.

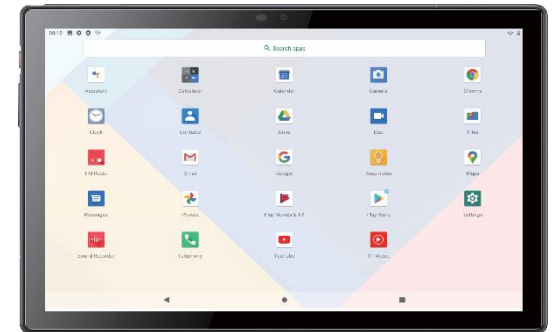


FR

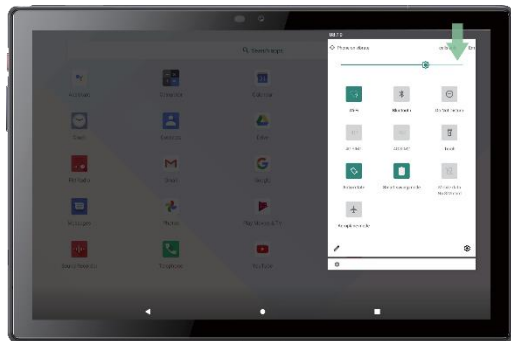

CENTRE DE CONTRÔLE


Balayez vers le bas depuis le coin supérieur droit pour modifier le réseau, le volume et la luminosité, etc.

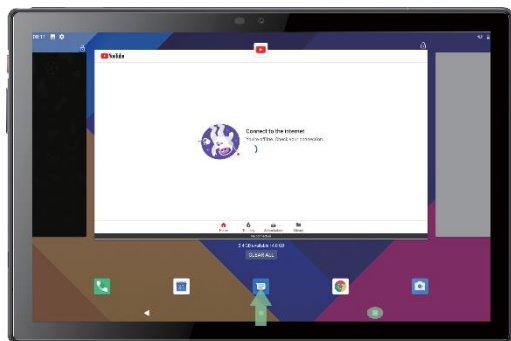

APPLICATION DE CHANGEMENT D'APPLICATION

Balayez vers le haut et faites une pause au milieu de l'écran pour afficher et changer d'applications ouvertes.

FR

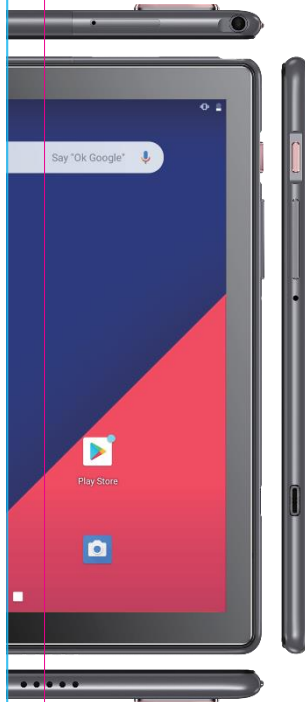

TOUCHE D'ALIMENTATION

Maintenez enfoncé pour allumer l'écran et accéder au menu Éteindre. Appuyez une fois pour le mettre en veille ou le réveiller.

TOUCHE DE VOLUME

Augmenter ou diminuer le volume

TROU DE RÉINITIALISATION

Utilisez une goupille pour fente de carte percez le trou, la tablette se réinitialisera.

PORT DE CHARGEMENT

Utilisez le câble type-c pour charger la tablette, peut également être connecté au câble OTG.

FR

PRISE CASQUE

Connexion de sortie audio pour casque.

FENTE POUR CARTE SIM/SD

Utilisez une broche d'emplacement de carte pour éjecter l'emplacement de la carte SIM, il y aura 1 emplacement pour carte SIM et 1 emplacement pour carte SD.



PORT D'ACCUEIL POUR CLAVIER

Placez la station d'accueil métallique du clavier sur le port de la tablette pour la connexion.

connection

ES




EL MANUAL

ES

BIENVENIDO A USAR

EMPEZANDO

Cuando se inicie el sistema operativo Android, se mostrará el idioma predeterminado.

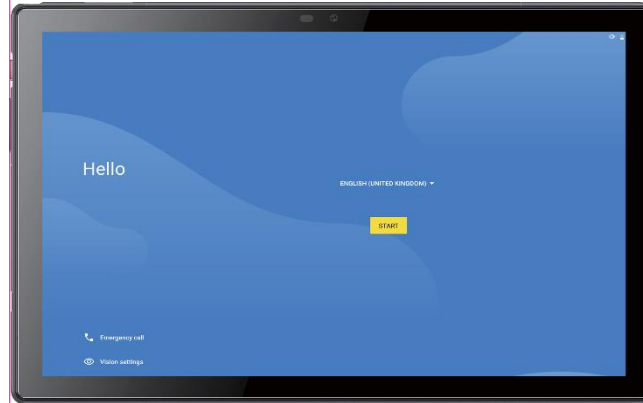


ES




MENÚ DE APLICACIONES

Deslice hacia arriba para ver todas las aplicaciones.

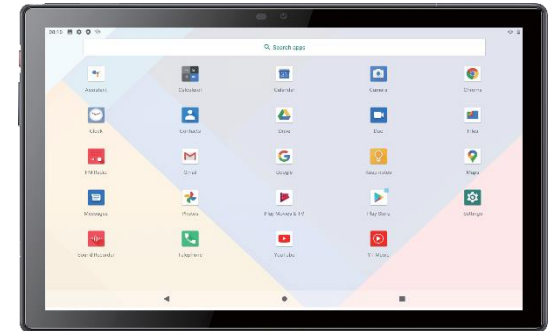


ES

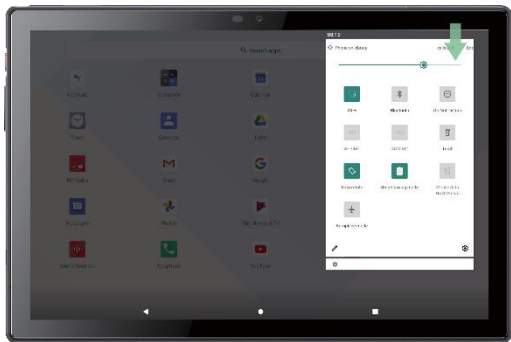

CENTRO DE CONTROL


Deslice hacia abajo desde la esquina superior derecha para cambiar red, Volumen y Brillo, etc.

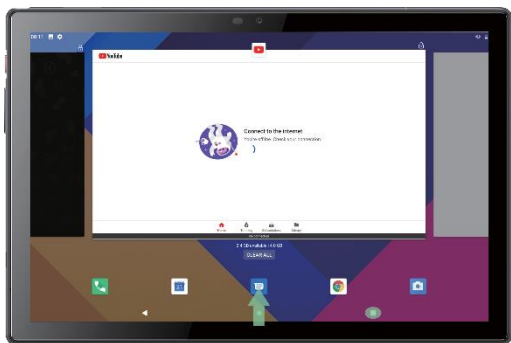

APLICACIÓN DE CAMBIO DE APLICACIÓN

Deslice hacia arriba y haga una pausa en el medio de la pantalla para ver y cambiar las aplicaciones abiertas.

ES

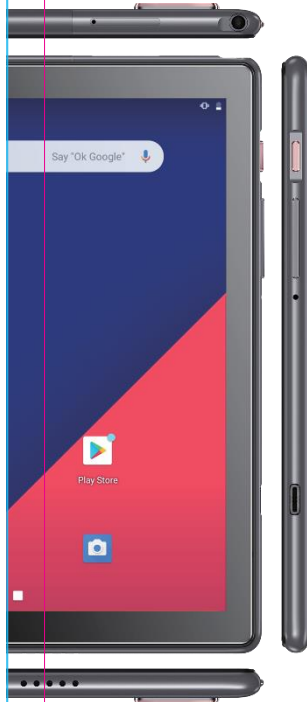

TECLA DE ENCENDIDO

Manténgalo presionado para encender la pantalla y acceder al menú Apagar. Presione una vez para ponerlo en suspensión o despertarlo.

TECLA DE VOLUMEN

Aumentar o disminuir el volumen

AGUJERO DE RESTABLECIMIENTO

Use un pin de la ranura de la tarjeta para perforar el agujero, la tableta se reiniciará.

PUERTO DE CARGA

Use el cable tipo e para cargar la tableta, también se puede conectar al cable OTG.

ES

TOMA DE AURICULARES

Conexión de salida de audio para auriculares.

RANURA PARA TARJETA SIM/SD

Use un pin de la ranura de la tarjeta para expulsar la ranura de la tarjeta SIM, habrá 1 ranura para tarjeta SIM y 1 ranura para tarjeta SD.



PUERTO DE BASE PARA TECLADO

Coloque la base de metal del teclado en el puerto de la tableta para la conexión.